

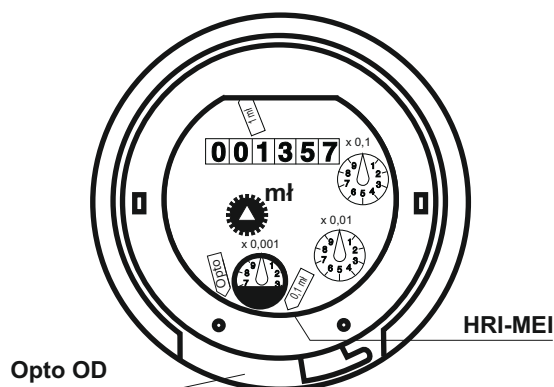



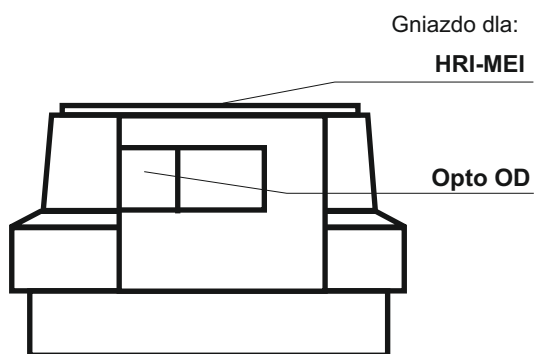


Opto OD

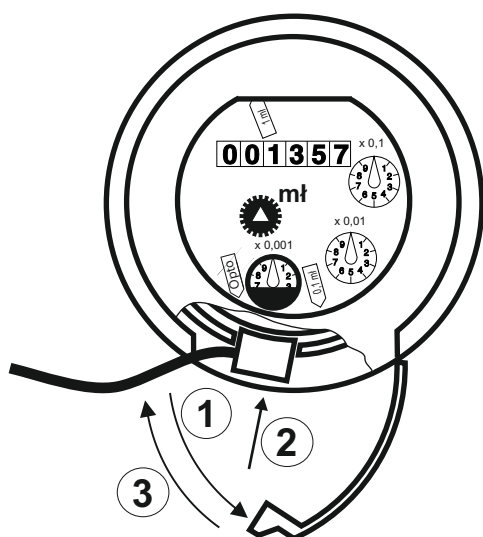


1. Otwórz osłonę dla OD poprzez pociągnięcie jej z lewej strony.
2. Zainstaluj głowicę nadajnika OD z kablem w lewo. Czarna powierzchnia nadajnika OD musi przylegać do powierzchni liczydła.
3. Zamknij osłonę dla OD.

Jeśli istnieje taka potrzeba po dokonaniu instalacji nadajnika osłona OD może zostać zabezpieczona przed ingerencją poprzez założenie drutu i plomb.

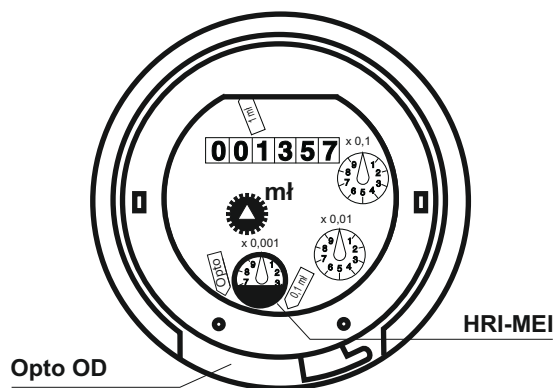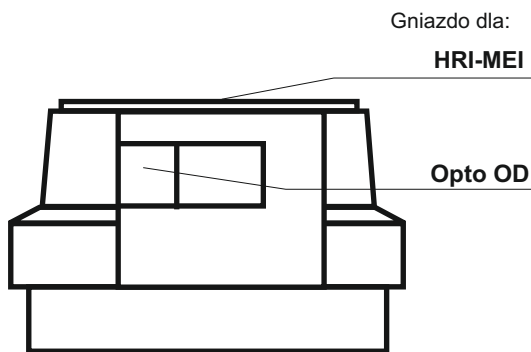

HRI-MEI

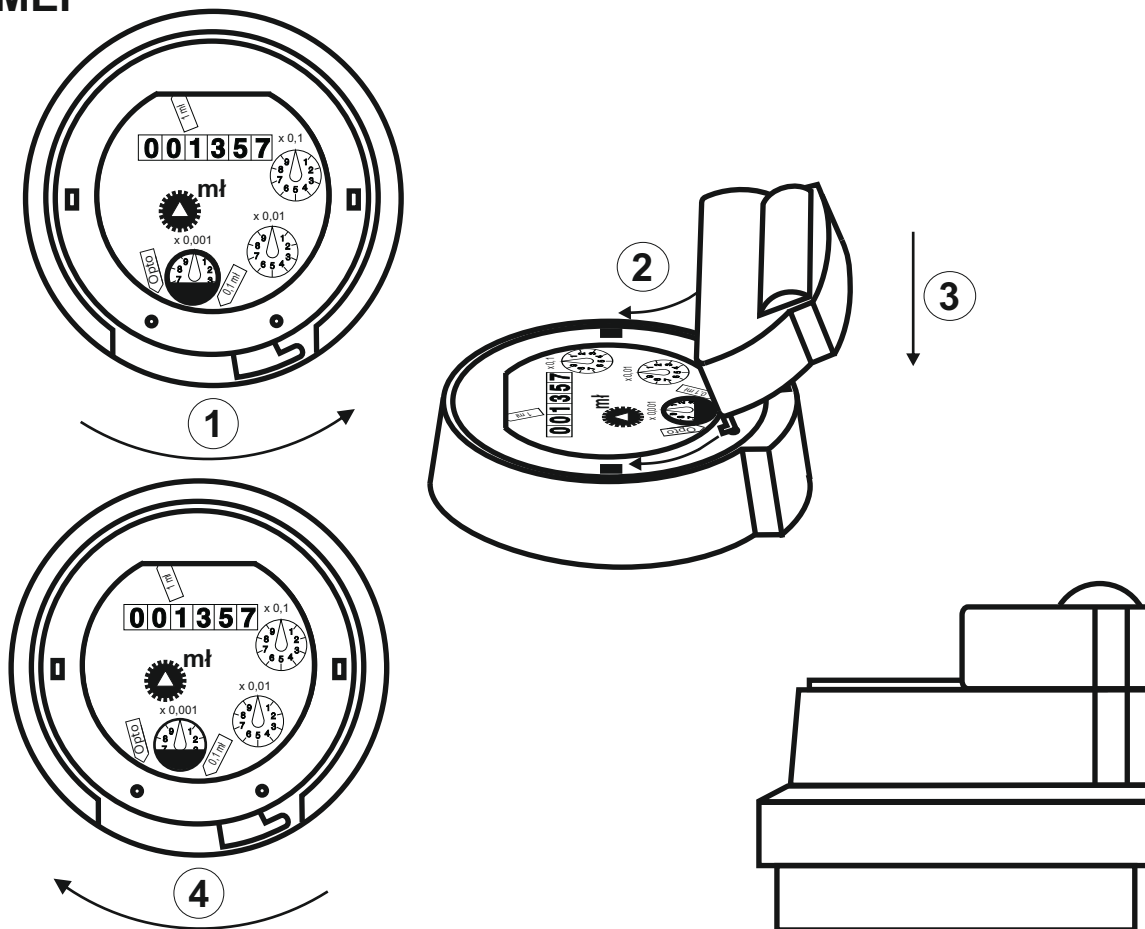

1. Otwórz osłonę dla OD poprzez pociągnięcie jej z lewej strony.
2. Obróć niebieski pierścień do oporu w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara (około 10°).
Gniazda impulsatorów są otwarte.
3. Włóż pod skosem od góry dwa haczyki HRI-MEI w odpowiednie otwory szarego pierścienia.
4. Naciśnij HRI-MEI dopóki nie oprze się na szarym pierścieniu.
5. Cofnij niebieski pierścień do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (około 10°).
Impulsatory są zablokowane.
5. Zamknij osłonę dla OD.

W razie potrzeby osłona OD po dokonaniu instalacji może zostać zabezpieczona poprzez założenie drutu i plomb. W ten sposób HRI-MEI też zostanie zabezpieczony.



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

SENSUS

Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Hannover, Meinekenstr. 10, 30880 Laatzen, Germany
T: +49 (0) 5102-74-0 F: +49 (0) 5102-74-3341 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

002-2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

MB 8210 PL Strona 2