SensusREAD

Oprogramowanie do zdalnego, mobilnego odczytu

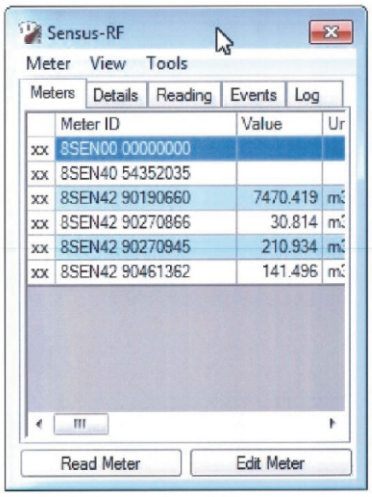

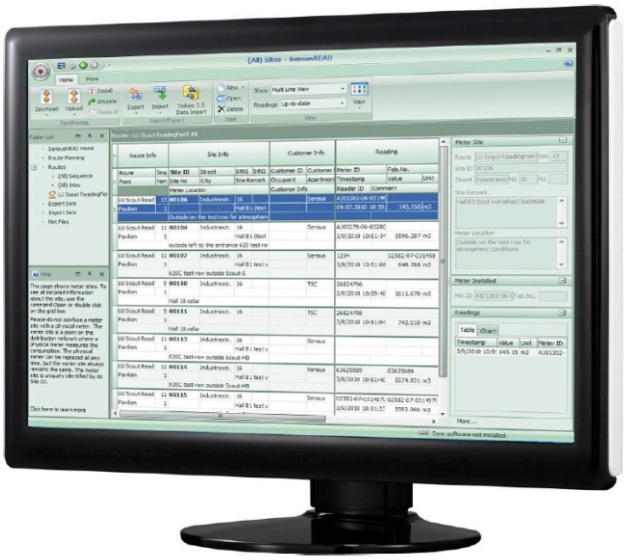

Cechy szczególne

Oprogramowanie dla PC i komputerów przenośnych

Prosta instalacja i użytkowanie

Planowanie trasy odczytu

Import danych z trasy odczytu

Sprawdzenie prawdopodobieństwa zużycia

Wizualizacja wszystkich danych na ekranie w strukturze drzewa

Proste przygotowanie trasy odczytu poprzez import danych z wodomierzy z planu trasy

Szybkie rozpoznanie, np. planowanego zużycia lub zmiany wodomierza poprzez kolorowe pola.

Eksport odczytanych danych

Filtrowanie danych

Odczyt optyczny *

Odczyt indukcyjny *

Odczyt poprzez radio za pośrednictwem pojedynczego lub wielokrotnego adresu

Odczyt poprzez M-Bus i konwerter poziomu przy użyciu adresu pierwotnego **

Manualne wprowadzanie danych

* do odczytu wymagana głowica oraz laptop lub tablet z portem USB

** do odczytu wymagany laptop lub tablet z portem USB oraz głowica optyczna (przetwornik poziomu)

Opis

Oprogramowanie SensusREAD przeznaczone jest do automatycznego odczytu wodomierzy poprzez przenośny terminal Motorola Workabout Pro4 (alternatywnie laptop lub tablet z systemem operacyjnym Windows).

Użytkownik może wybrać odczyt zaplanowanej trasy lub użyć narzędzia planowania trasy

Odczyt trasy zazwyczaj stosowany jest przy odczycie dla celów rozliczeniowych lub odczycie dużej ilości wodomierzy

Odczyt swobodny przydatny jest do celów instalacji i zarządzania serwisowego, odczytu indywidualnego lub odczytu małej ilości wodomierzy.

Zastosowanie

Odczyt mobilny

Gromadzenie danych dla systemów rozliczeniowych

Natychmiastowy odczyt

Monitoring punktów pomiarowych

SENSUS

info.pl@sensus.com

www.sensus.com

* do odczytu wymagana dedykowana głowica oraz laptop lub tablet z systemem operacyjnym Windows oraz portem USB

Wymagania systemowe

PC

Minimalne wymagania systemowe dla SensusREAD

Microsoft Windows 7 lub 8

Uprawnienia administratora

Microsoft Internet Explorer 6

Pamięć RAM 512 MB

Twardy dysk wymaga 100 MB wolnej przestrzeni w docelowym katalogu

Zainstalowane oprogramowanie Mobile Device Center

Terminal przenośny

Motorola Workabaout Pro4 nr kat. **18 40 39**

CarKit wyposażenie do samochodu, uchwyt, zestaw montażowy, ładowarka 12V do zapalniczki nr kat. **18 40 31**

Stacja dokująca dla Psion WA zawierająca przewód USB do podłączenia z PC oraz ładowarkę akumulatorową nr kat. **18 40 32**

Planowanie trasy odczytu

W jednym przenośnym komputerze istnieje możliwość zarządzania wieloma trasami odczytu

Formaty eksportu danych

Wysiwyg Eksport do: XML, Microsoft Excel, HTML, ASCII

Wszystkie dostępne formaty są konfigurowalne

Informacje do zamówienia

SensusREAD MU z bazą danych dla 50 wodomierzy nr kat. **18 45 02**

SensusREAD MU z bazą danych dla 250 wodomierzy nr kat. **18 45 03**

SensusREAD MU z bazą danych dla 1000 wodomierzy nr kat. **18 45 04**

SensusREAD MU z bazą danych dla 2500 wodomierzy nr kat. **18 45 05**

SensusREAD z bazą danych bez limitu odczytywanych wodomierzy nr kat. **18 45 06**

SensusREAD szkolenie i instalacja (1 dzień w siedzibie uzytkownika) nr kat. **18 20 90**

Na specjalne zamówienie dostępne są akcesoria do odczytu indukcyjnego lub radiowego.

qualityaustria
Succeed witch Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen, Germany
T: +49 (0) 621-6904-0 F: +49 (0) 621-6904-1409 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

006-2015 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.