
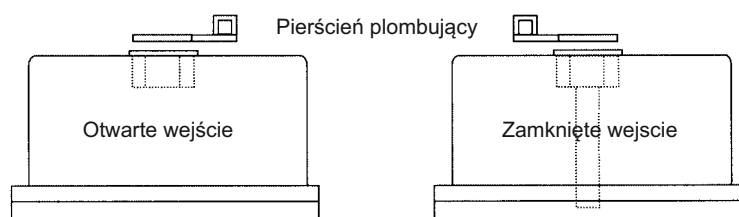



Reed Switch FDNN 1.805

Instrukcja montażu

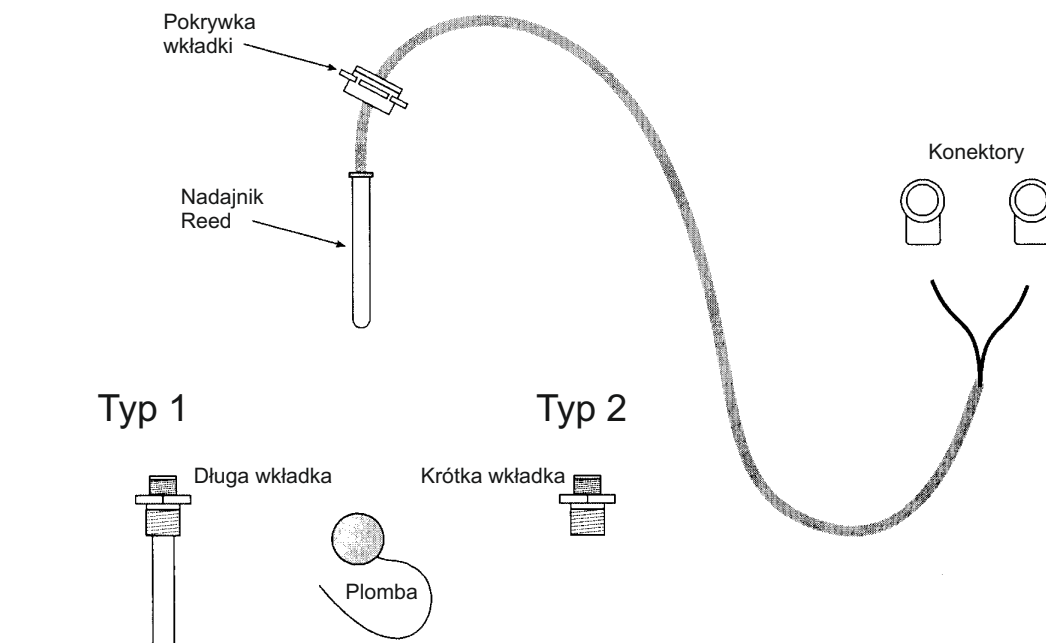

Określenie typu:

Rok <97 = Typ 1 (długie wejście)
Rok >97 = Typ 2 (krótkie wejście)
Rok 97 = Typ 1 lub Typ 2
Na początku należy próbować z długą wkładką. Jeśli ona nie pasuje, należy zastosować krótką.

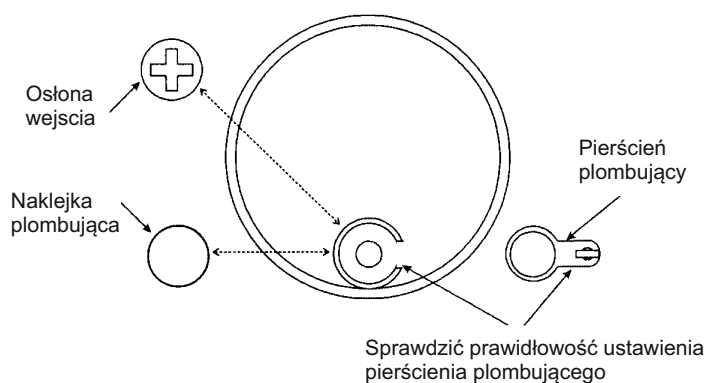

1. Usunąć naklejkę plombującą
2. Odkręcić osłonę wejścia
3. Odkręcić pokrywę wkładki z wkładki
4. Zainstalować pierścień plombujący
5. Wkręcić właściwą wkładkę w wejście (określenie typu powyżej)
6. Umieścić nadajnik impulsów w wejściu
7. Dokręcić pokrywę
8. Zaplombować pokrywkę z pierścieniem plombującym
9. Podłączyć przewody (polaryzacja obojętna)



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

SENSUS

Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen, Germany
T: +49 (0) 621-6904-0 F: +49 (0) 621-6904-1409 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

©2015 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

MD 1110 PL