



# Montaż nadajnika impulsów REED SWITCH FDNN 1.805

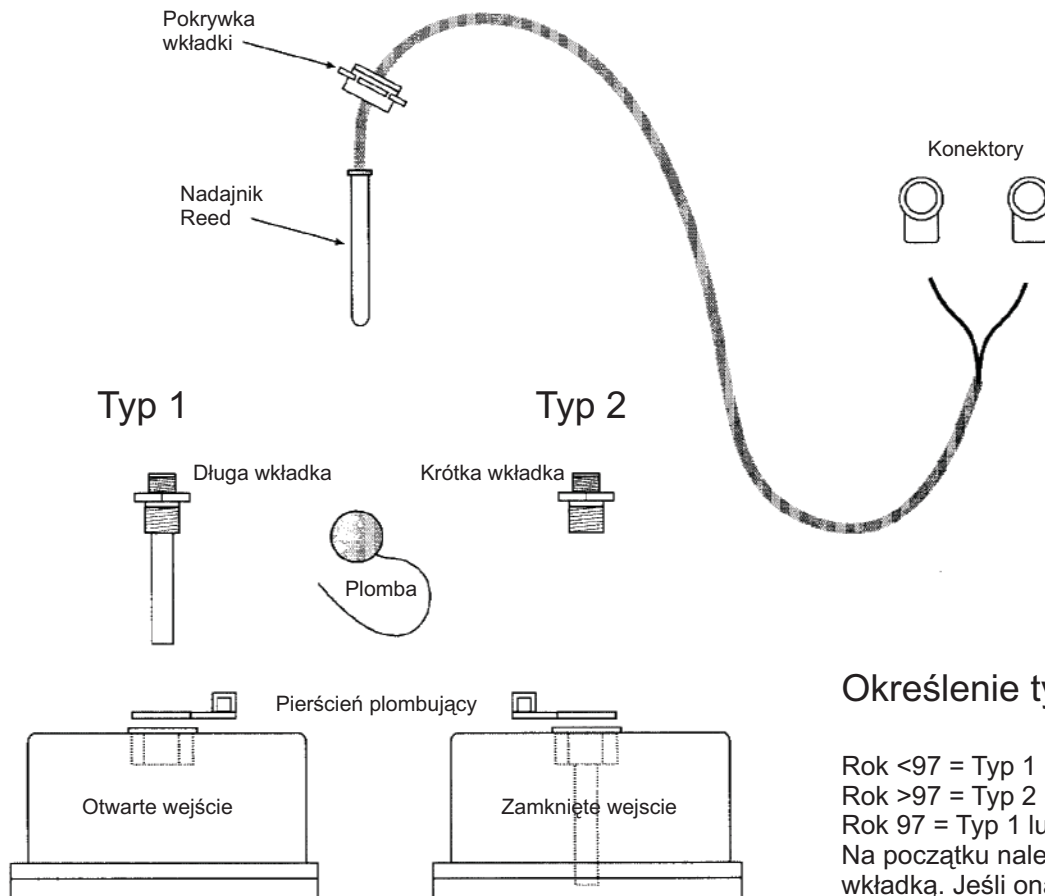

## Określenie typu:

Rok <97 = Typ 1 (długie wejście)  
Rok >97 = Typ 2 (krótkie wejście)  
Rok 97 = Typ 1 lub Typ 2  
Na początku należy próbować z długą wkładką. Jeśli ona nie pasuje, należy zastosować krótką.

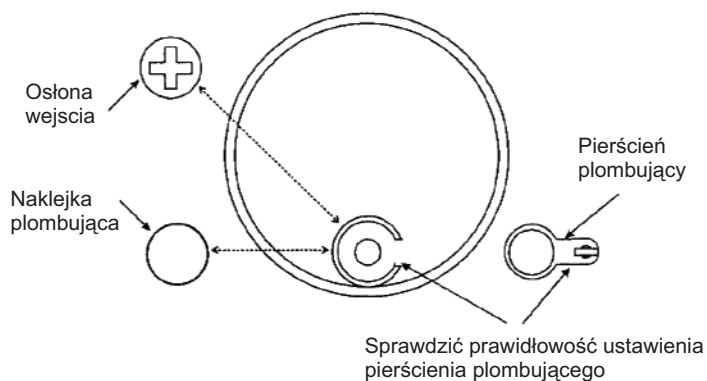

1. Usunąć naklejkę plombującą
2. Odkręcić osłonę wejścia
3. Odkręcić pokrywę wkładki z wkładki
4. Zainstalować pierścień plombujący
5. Wkręcić właściwą wkładkę w wejście (określenie typu powyżej)
6. Umieścić nadajnik impulsów w wejściu
7. Dokręcić pokrywę
8. Zaplombować pokrywę z pierścieniem plombującym
9. Podłączyć przewody (polaryzacja obojętna)