


Instrukcja podłączenia

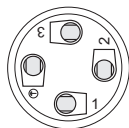


Złącze przewodów
- gwint zewnętrzny
widok: na przyłącza

UWAGA:

Dla protokołu SENSUS proszę podłączyć liczydło (patrz nadruki na przewodzie) tylko do odpowiedniego urządzenia odczytu; liczydło z protokołem SENSUS podłączone do M-BUS może zostać uszkodzone

Złącze	Kolory przewodów z liczydła uzależnione są indywidualnie od typu liczydła	
1	czarny	biały
2	czerwony	brązowy
3	brązowy	wolny
⊕	wolny	wolny

Instrukcja montażu

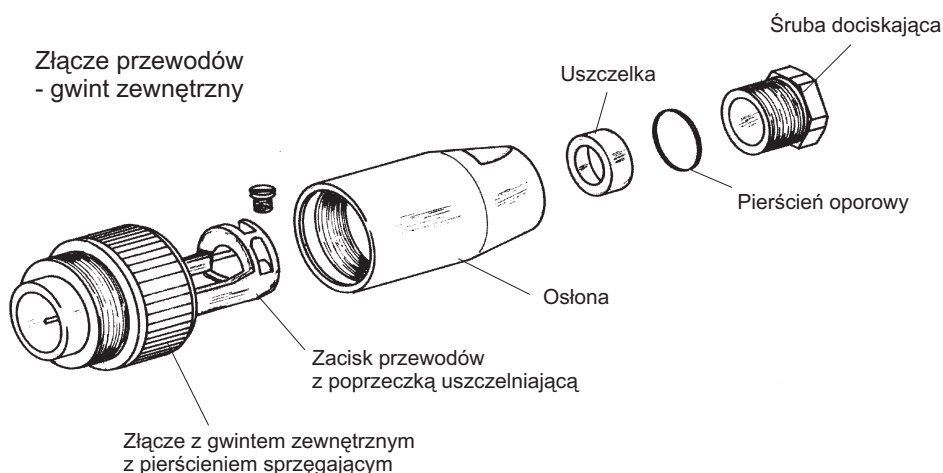

Zacisk powinien być obrócony, dla uzyskania max. uszczelnienia przewodu, patrz szkic:

Przed podłączeniem złącza, jedna z dołączonych gumowych rurek musi być nasunięta na przewód tak jak pokazane jest to na rysunku. Prosimy wybrać i dopasować gumową rurkę do wymiarów przewodu. Należy zacisnąć tylko kabel a nie gumową rurkę. Uszczelnic poprzez dociśnięcie śruby. Nasadka zabezpieczająca powinna być dopasowana do przewodu.

