


Opis

Gniazdo MiniPad pozwala użytkownikowi na indukcyjny odczyt liczydeł elektronicznych przy wykorzystaniu przenośnych terminali odczytu (MDE). MiniPad montowany jest w prosty sposób przy pomocy 2 śrub w docelowym miejscu pomiarowym. Po wewnętrznej stronie gniazda znajdują się otwory do wprowadzenia przewodu i podłączenia do listwy zaciskowej. W celu wykluczenia możliwości zawilgocenia wewnątrz obudowy gniazda nie jest dopuszczalne plombowanie obudowy do płaszczyzny montażowej. Zapewnienie wentylacji jest konieczne aby zapobiec kondensacji.

Odczyt liczydeł:	Dynamic Encoder, Dynamic Hybrid, Dynamic Electronic
Odczyt ciepłomierzy:	PolluTherm, PolluComE (MiniBus), PolluStatE
Interfejs:	dwużyłowy przewód, min. 0.25mm ² , długość max. 30m Napięcie zarówno 5V lub 8V (zgodnie z protokołem M-Bus IEC 870)
Podłączenie:	max. 2 liczydła (jeden wodomierz sprzężony lub 2 wodomierze pojedyncze)
Urządzenia do odczytu:	MiniReader (adres podstawowy 0,1 lub 2) MDE (Psion Workabout) z wykorzystaniem przewodu łączącego (MDK-TTL)

Programowanie i odczyt może być realizowane przy pomocy komputera PC z programem MiniCom za pośrednictwem złącza indukcyjnego MDK-PC oraz gniazda MiniPad.

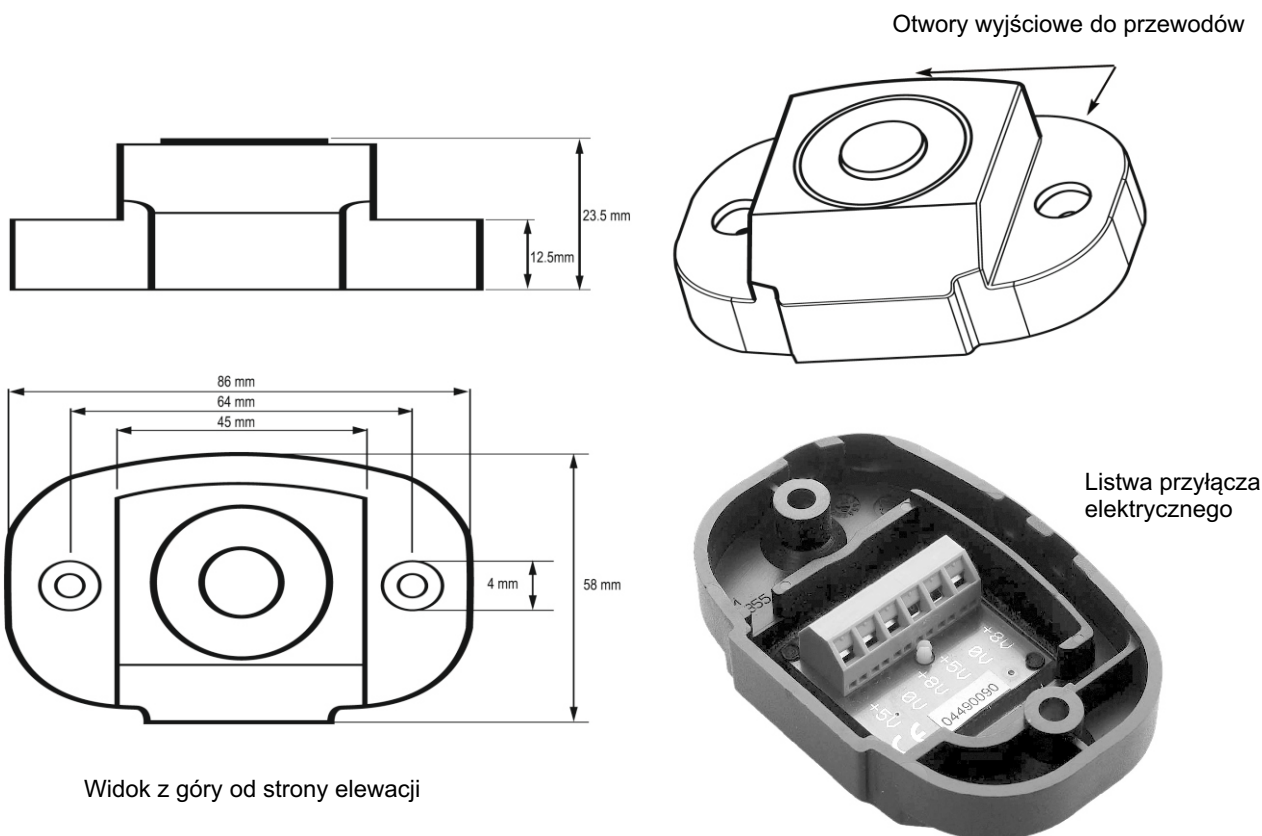

Podłączenie elektryczne



Encoder +5V (czerwony) / 0V (czarny)



HRI-Mei +5V (zielony) / 0V (brązowy)



Electronic +8V (brązowy) / 0V (biały)



Residia-M +5V (zielony) / 0V (brązowy)



Hybrid +8V (brązowy) / 0V (biały)



Ciepłomierz PolluStatE oraz PolluTherm
+8V (51) / 0V (52)



HRI +5V (zielony) / 0V (brązowy)



Ciepłomierz PolluComE MiniBus
+8V (brązowy) / 0V (biały)



Accupuls +8V (brązowy) / 0V (biały)



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0